33733115aS.fm Page 206 Tuesday, May 31, 2005 1:43 PM

BRUKSANVISNING

INNAN APPARATEN ANVÄNDS .....SIDAN 207
MILJÖRÅD .....SIDAN 207
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA FÖRSLAG .....SIDAN 208
BESKRIVNING AV APPARATEN .....SIDAN 209
BESKRIVNING AV KONTROLLPANELEN .....SIDAN 210
ANVÄNDNING AV KYL- OCH FRYSSKÅPET OCH DERAS FUNKTIONER.....SIDAN 212
ANVÄNDNING AV ISDISTRIBUTÖREN (PÅ VISSA MODELLER) .....SIDAN 216
ANVÄNDNING AV DEN AUTOMATISKA ISMASKINEN (PÅ VISSA MODELLER).....SIDAN 217
ANVÄNDNING AV VATTENDISTRIBUTÖREN (PÅ VISSA MODELLER) .....SIDAN 218
VATTENFILTRETS ÖVERVAKNINGSFUNKTION OCH BYTE AV VATTENFILTRET (PÅ VISSA MODELLER).....SIDAN 219
LUFTKYLNINGSSYSTEM I KYLSKÅPET .....SIDAN 221
INFORMATION OM INVÄNDIGA KOMPONENTER.....SIDAN 222
ANVISNINGAR OM FÖRVARING OCH UPPTINING AV LIVSMEDEL.....SIDAN 223
VANLIGA PROBLEM FÖRKNIPPADE MED ISTILLVERKNING .....SIDAN 225
SKÖTSEL OCH RENGÖRING .....SIDAN 226
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID LÄNGRE BORTAVARO.....SIDAN 227
FELSÖKNING/SERVICE .....SIDAN 228
SERVICE .....SIDAN 230

INNAN APPARATEN ANVÄNDS

- Den produkt som du har förvärvat är en apparat som uteslutande är avsedd att användas i hushållet

För att du skall få ut mesta möjliga av din apparat rekommenderar vi att du läser bruksanvisningen noggrant. Här finner du en beskrivning av apparaten och goda råd om livsmedelsförvaring.

Spar detta häfte som referensmaterial.

1. Ta av emballaget och försäkra dig om att skåpet inte har skadats under transporten och att dörrarna stänger ordentligt. Återförsäljaren skall upplysas om eventuella skador senast 24 timmar efter leverans.
2. Vi rekommenderar att du väntar minst två timmar innan apparaten tas i bruk. Denna tid krävs för att kylsystemet skall fungera på bästa sätt.
3. Se till att installationen och den elektriska anslutningen görs av en behörig fackman i enlighet med tillverkarens anvisningar och lokala säkerhetsbestämmelser
4. Rengör skåpets insida före användningen.

MILJÖRÅD

1. Förpackning
Förpackningsmaterialet kan återvinnas till 100%, vilket framgår av återvinningssymbolen. Följ lokala bestämmelser när förpackningen skall kasseras. Förpackningsmaterialet (plastpåsar, delar i styrenplast, o.s.v.) skall förvaras utom räckhåll för barn, eftersom det kan vara farligt.
2. Skrotning
Denna produkt är tillverkad av material som kan återvinnas.
Denna produkt är märkt enligt EG-direktiv 2002/96/EEC beträffande elektriskt och elektroniskt avfall (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE).
Genom att säkerställa en korrekt kassering av denna produkt bidrar du till att förhindra potentiella, negativa konsekvenser för vår miljö och vår hälsa, som annars kan bli följden om produkten inte hanteras på rätt sätt.

Symbolen på produkten, eller i medföljande dokumentation, indikerar att denna produkt inte får behandlas som vanligt hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på en lämplig uppsamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.
Gör apparaten obrukbar innan den skrotas genom att klippa av elsladden. Avlägsna även dörrar och hyllplan så att barn inte kan stängas inne i apparaten.
Följ lokala bestämmelser om avfallshantering när skåpet skall skrotas. Lämna in det till en återvinningscentral. Lämna aldrig någonsin skåpet utan övervakning, eftersom det kan vara farligt för barn. För mer information om hantering, återvinning och återanvändning av denna produkt, var god kontakta de lokala myndigheterna, ortens sophanteringstjänst eller butiken där produkten inhandlades.

Information:
Denna apparat innehåller varken CFC (kylsystemet innehåller R134a) eller HFC (kylsystemet innehåller R600a).
Apparater med isobutan (R600a):
Isobutan är en naturgas som är mycket miljövänlig, men också mycket lättantändlig. Det är därför av största vikt att se till att kylsystemets ledningar inte skadas.

EU-försäkran om överensstämmelse
- Denna apparat är avsedd för förvaring av livsmedel och den är tillverkad i överensstämmelse med Europadirektiv 90/128/EEG, 02/72/EG och förordning (EG) nr. 1935/2004.

CE
- Denna apparat har formgivits, tillverkats och sålts i överensstämmelse med:

- Säkerhetskraven i lågspänningsdirektiv 73/23/EEG,
- Skyddskraven i direktiv "EMC" 89/336/EEG, som ändrats i direktiv 93/68/EEG.

- Apparatens elektriska säkerhet kan endast garanteras när apparaten är korrekt ansluten till ett verksamt jordningssystem som överensstämmer med gällande lagstiftning.

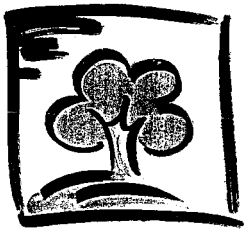

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA FÖRSLAG

- Använd kyldelen uteslutande för förvaring av färska livsmedel och frysdelen uteslutande för förvaring av frysta livsmedel, infrysning av färska livsmedel och tillverkning av isbitar.
- Ställ skåpet på plats och försäkra dig om att det inte står på elsladden.
- Förvara inte glasbehållare som innehåller vätskor i frysskåpet. De kan spricka.
- Förtär inte isbitar eller isglassar direkt efter att de tagits ut ur frysskåpet. Den låga temperaturen kan förorsaka köldskador.
- Dra alltid ut stickkontakten ur eluttaget eller slå av strömmen innan någon typ av rengöring och underhåll görs.
- Se till att detta skåp inte placeras i närheten av en värmekälla.
- Förvara inte bensin och andra lättantändliga ämnen i gas- eller vätskeform i närheten av denna apparat eller andra elektriska apparater. Gaserna som utvecklas kan förorsaka brand eller explosion.
- För att garantera fullgod ventilation, måste du lämna tillräckligt med utrymme runtom skåpet.
- Se till att ventilationsöppningarna i skåpets hölje eller i inbyggnadsstrukturen inte är blockerade eller övertäckta.
- Apparater som är utrustade med ismaskin och vattendistributör måste anslutas till en vattenledning med dricksvatten (med ett tryck mellan 1,7 och 8,1 bar (25 och 117 PSI)). Ismaskiner och/eller vattendistributörer som inte är direkt kopplade till en vattenledning får endast fyllas med dricksvatten.
- Ställ skåpet på ett golv som klarar att bära upp dess tyngd och på en plats som är lämplig för dess dimensioner och användning och se till att det står i våg.
- Placera skåpet i ett torrt rum med god ventilation. Apparaten är utformad för att fungera i omgivningstemperaturer inom bestämda intervall, som i sin tur är beroende av vilken klimatklass apparaten tillhör. Apparatens klimatklass anges på typskylten: Det finns risk att apparaten inte fungerar på korrekt sätt om den står i ett rum där temperaturen är lägre eller högre än den avsedda.

Klimatklass	Omgivnings-temperatur (°C)	Omgivnings-temperatur (°F)
SN	Från 10 till 32	Från 50 till 90
N	Från 16 till 32	Från 61 till 90
ST	Från 18 till 38	Från 64 till 100
T	Från 18 till 43	Från 64 till 110

- Var försiktig när du flyttar apparaten så att golven (t.ex. parkettgolv) inte skadas.
- Använd inga andra typer av mekaniska anordningar än dem som rekommenderas av tillverkaren för att påskynda avfrostningen.
- Se till att det inte blir skador på kylvätskesystemet.
- Använd inga elektriska apparater inuti frysfacken, såvida apparaterna i fråga inte är av sådan typ som rekommenderas av tillverkaren.
- Apparaten är inte avsedd att användas av små barn eller av personer utan lämplig kompetens. När små barn och personer utan lämplig kompetens använder apparaten måste användningen övervakas.
- Låt inte barn leka med eller gömma sig i skåpet. Barn som ägnar sig åt sådana lekar riskerar att bli instängda i skåpet och utsätts för kvävningsrisk.
- Elsladden får endast bytas av en auktoriserad servicefirma.
- Använd inte förlängningssladdar eller adaptrar.
- Det måste vara möjligt att skilja apparaten från elnätet, antingen genom att dra ut stickkontakten ur eluttaget eller med hjälp av en tvåpolig strömbrytare som skall sitta mellan apparaten och eluttaget.
- Kontrollera att spänningen på typskylten överensstämmer med spänningen i din bostad
- Förtär inte den vätska (ej giftig) som finns i frysackumulatorerna (om sådana medföljer).

BESKRIVNING AV APPARATEN

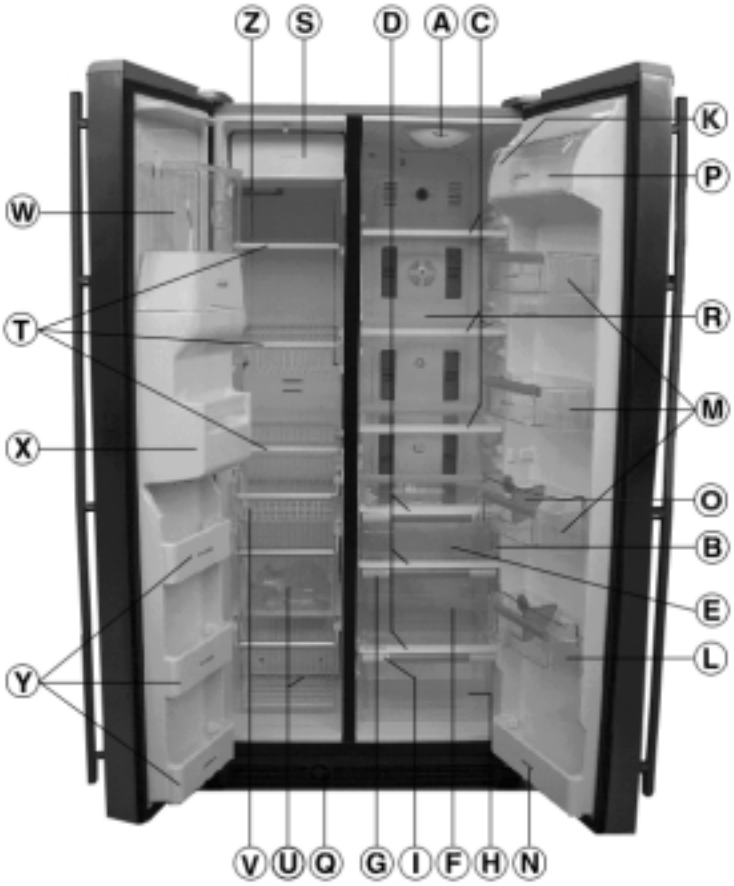

Frysskåp

S. Automatisk ismaskin
T. Galler
U. Låg korg
V. Djup korg
W. Isbehållare
X. Insats i frysens dörrfack
Y. Dörrfack i frysen
Z. Invändig belysning

Kylskåp

A. Invändig belysning
B. Mellanbelysning
C. Justerbar hylla
D. Lock till låda
E. Låda
F. Frukt- och grönsakslåda
G. Reglage till frukt- och grönsakslådan
H. Köttlåda
I. Reglage till köttlådan
K. Fack
L. Dörrfack med flaskhållare
M. Dörrfack, 2 liter med flaskhållare
N. Dörrfack, 0,75 liter
O. Skiljevägg till hylla
P. Äggfack
Q. Vattenfilter (på vissa modeller)
R. Multiflow

BESKRIVNING AV KONTROLLPANELEN

Knappar för att slå på / stänga av kyl och frys, för att navigera i menyn, för att välja funktioner för att och bekräfta val och inställningar

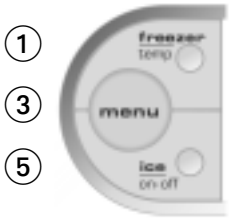

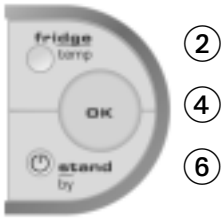

1. Knapp för reglering av temperaturen i frysskåpet
2. Knapp för reglering av temperaturen i kylskåpet
3. Menyknapp
4. OK-knapp (för att bekräfta val)
5. Knapp för påslagning / avstängning av ismaskinen
6. Knapp för påslagning /avstängning av både kyl och frys (hela apparaten)

Funktions- och inställningsikoner

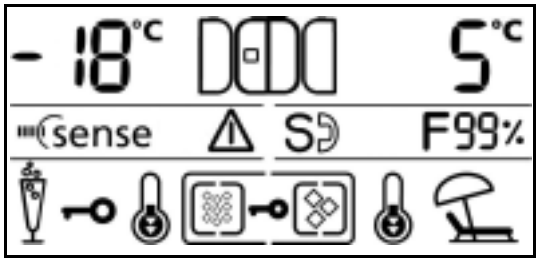

Kylskåpets och frysskåpets funktioner och inställningar

Skåpets larm- eller felikoner

Skåpets ikoner och val av iskuber

Frysskåpets funktioner och inställningar

Kyldörren och/eller frysdörren är öppen

Funktionen “Party” inkopplad

-18°C Temperatur som ställts in i frysskåpet

Kylskåpets funktioner och inställningar

Snabbinfrysningsfunktion

5°C Temperatur som ställts in i kylskåpet

Snabbkylningsfunktion

Semesterfunktion

Skåpets larm- eller felikoner

iSense 6:e sinnets funktion är aktiverad. Villkor för bästa möjliga livsmedelsförvaring är på väg att uppnås

Tangentlåset är aktiverat

Larmikon, vanligtvis knuten till en ljudsignal

SD Felikon - kontakta service

Ismaskinens och vattenfiltrets funktioner och inställningar

Val av iskuber eller krossad is

F99% Visar vattenfiltrets skick

ANVÄNDNING AV KYL- OCH FRYSSKÅPET OCH DERAS FUNKTIONER

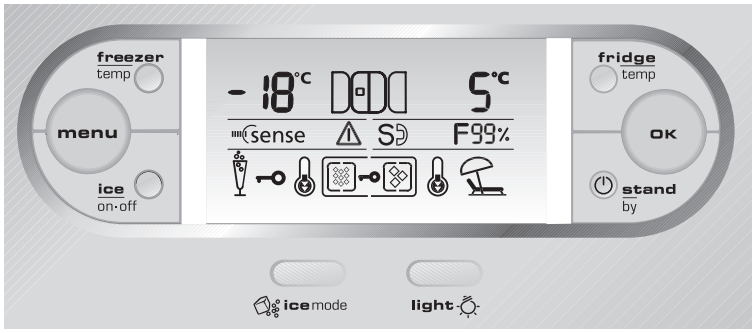

Anslut skåpet till elnätet och vattenledningen (se Installationsmanualen).



När apparaten ansluts till elnätet tänds teckenfönstrets belysning och alla ikoner visas i ett par sekunder.
Därefter händer följande:
- Funktionen sense aktiveras.
- Ända tills temperaturen som ställts in på fabriken har uppnåtts lyser larmindikatorn ⚠, ljudsignalen hörs och i frysens teckenfönster visas två blinkande streck. Detta betyder att optimal temperatur för livsmedelsförvaring ännu inte har uppnåtts. Om temperaturindikatorn visas och ljudsignalen hörs har larmet för långt strömavbrott utlösts (se avsnittet "Larm" på pagina 215).
- I kylskåpets teckenfönster visas temperaturen som ställts in på fabriken, dvs +5°C.

Håll OK-knappen intryckt för att koppla ur ljudlarmet.



Larmindikatorn ⚠ slocknar när temperaturen i frysskåpet har blivit tillräckligt låg för förvaring av matvaror. Då kan matvarorna läggas in i frysskåpet.

Anmärkning: Det går inte att interagera med kontrollpanelen vad gäller frysdelens funktioner förrän lämplig förvaringstemperatur har uppnåtts.

Efter att kyl- och frysskåpet har satts i funktion tar det 2-3 timmar innan lämplig temperatur för förvaring av en normal mängd livsmedel har uppnåtts i kylskåpet.

VIKTIGT:
- Om matvaror läggs in i kylskåpet innan korrekt förvaringstemperatur uppnåtts finns risk att matvarorna blir förstörda.
- Kylningen går inte fortare för att kylskåpets och frysskåpets reglage ställs på en lägre temperatur än den rekommenderade.
- Lägg inte matvaror i närheten av kylskåpets luftutsläpp.
- Ett utvändigt fuktreglage övervakar kontinuerligt att det inte samlas fukt på skåpets ytterlister. Bli inte orolig om dessa lister ibland känns varma vid beröring.

Den invändiga belysningen tänds när någon av dörrarna öppnas.

VÄGLEDNING TILL VAL AV FUNKTIONER

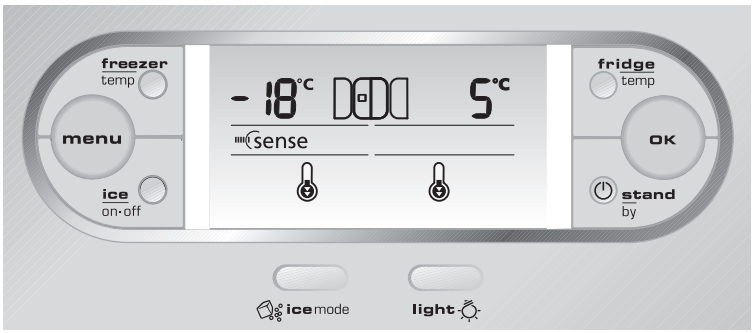

Frysskåpets temperatur

Visar den invändiga temperaturen som är inställd i frysskåpet.

Den inställda temperaturen lagras i minnet och återställs automatiskt när strömmen kommer tillbaka efter ett strömavbrott och när skåpet sätts på igen efter att det har stängts av med stand-byknappen.

Inställning och reglering av temperaturen i frysskåpet

För att ändra den invändiga temperaturen trycker du på knappen **freezer temp** tills önskad temperatur visas. Den valda temperaturen blinkar och börjar lysa med fast sken inom 5 sekunder.

Snabbinfrysning

Innan färska livsmedel fryses in måste snabbinfrysningen aktiveras.
Funktionen aktiveras genom att man trycker på menyknappen tills snabbinfrysningssymbolen visas.
Symbolen börjar att blinka och frysdörrens ikon tänds. Tryck på "OK" för att bekräfta.

Efter 24 timmar kopplas funktionen ur automatiskt. Man kan också koppla ur funktionen manuellt genom att göra om proceduren ovan.

Kylskåpets temperatur

Visar temperaturen som är inställd i kylskåpet.
Den inställda temperaturen lagras i minnet och återställs automatiskt när strömmen kommer tillbaka efter ett strömavbrott och när skåpet sätts på igen efter att det har stängts av med stand-byknappen.

Inställning och reglering av temperaturen i kylskåpet

För att ändra den invändiga temperaturen trycker du på knappen **fridge temp** tills önskad temperatur visas. Den valda temperaturen blinkar och börjar lysa med fast sken inom 5 sekunder.

Snabbkylning

Denna funktion måste aktiveras innan färska matvaror kyls. Funktionen aktiveras genom att man trycker på menyknappen tills snabbkylningssymbolen visas.
Symbolen blinkar och även kyldörrens symbol tänds. Tryck på "OK" för att bekräfta.
Efter 6 timmar kopplas funktionen ur automatiskt. Man kan också koppla ur funktionen manuellt genom att göra om proceduren ovan.
Anmärkning: När man har valt en funktion har man 5 sekunder på sig för att trycka på OK-knappen och bekräfta valet. Om man inte trycker på OK inom fem sekunder måste man börja om från menyknappen.

Funktion sense

6:e sinnets funktion aktiveras automatiskt i nedan beskrivna situationer:

- När en större mängd livsmedel har lagts in för kylning och/eller infrysning
- När kyldörren och/eller frysdörren har stått öppen/öppna alltför länge
- Under ett längre strömavbrott när den invändiga temperaturen i skåpet har ökat så mycket att det föreligger risk att livsmedlen inte kan förvaras på korrekt sätt.

Ikonen sense animeras under en kort tid, varefter den fortsätter att lysa under hela den tid som det krävs för automatisk återställning av optimala förvaringsvillkor.

VÄGLEDNING TILL VAL AV FUNKTIONER

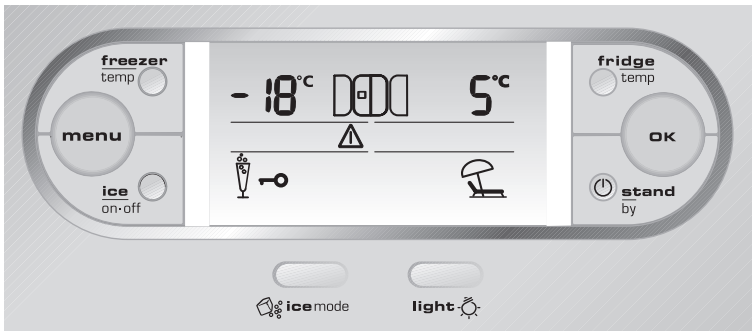

Semesterfunktion
Denna funktion stänger av kylningen av kylskåpet och kan användas när man skall vara borta en längre tid.
Funktionen aktiveras genom att man trycker på menyknappen tills semestersymbolen visas. Semestersymbolen blinkar och kylskåpets temperatur visas inte längre i teckenfönstret. Tryck på OK för att bekräfta. När du vill aktivera kylningsfunktionen i kylskåpet igen gör du om proceduren ovan.
Viktigt: När denna funktion har aktiverats måste alla livsmedel som kan bli förstörda tas ut ur kylskåpet. Dörren skall hållas stängd, eftersom kylskåpet då håller temperaturen på sådan nivå att det inte uppstår dålig lukt.
Viktigt: Det går inte att koppla in funktionen "snabbkylning" när semesterfunktionen VACATION är på.

Partyfunktion
Funktionen aktiveras genom att man trycker på menyknappen tills partysymbolen visas.
Symbolen blinkar. Tryck på "OK" för att bekräfta.
Denna funktion är avsedd för kylning av drycker i frysskåpet.
När funktionen är på animeras ikonen. 30 minuter efter aktiveringen (den tid som krävs för att kyla en 0,75 l flaska utan att glaset spricker) börjar ikonen att blinka, en ljudsignal hörs, teckenfönstrets belysning tänds och larmikonen visas. Ta ut flaskan och koppla ur funktionen genom att trycka på OK-knappen.
Viktigt: Låt inte flaskan ligga kvar i frysskåpet längre än nödvändigt.

Kontrollpanelens spärrfunktion - Tangentlås
Tack vare denna funktion förhindras ofrivilliga ändringar i inställningarna och ofrivillig avstängning av kyl och frys.
För att koppla in tangentlåset håller du knapparna **freezer temp** och **fridge temp** intryckta samtidigt i 3 sekunder, tills symbolen tänds: En ljudsignal bekräftar att tangentlåset har aktiverats.
För att koppla ur tangentlåset följer du samma procedur och väntar tills symbolen slocknar.

Stand-by (Vänteläge)
Denna funktionen tjänar till att koppla ur både kyl- och frysskåpets funktioner.
För att aktivera vänteläget håller du knappen intryckt i 3 sekunder. Gör samma sak för att återställa skåpets funktion och vänta tills de tidigare inställda temperaturerna visas i teckenfönstret.
När stand-byfunktionen är aktiv är belysningen inuti kyl- och frysskåpet släckt.
Det är viktigt att du vet att skåpet inte är skilt från elnätet när vänteläget är aktiverat.

VÄGLEDNING TILL VAL AV FUNKTIONER

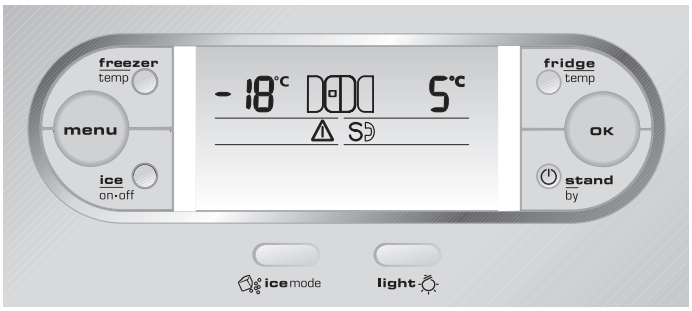

Larm

När ett larm aktiveras hörs en ljudsignal och olika indikatorer talar om vilket larm det rör sig om. Teckenfönstrets belysning tänds varje gång som det uppstår en larmsituation.

Temperaturlarm i frysen

En ljudsignal aktiveras: larmsymbolen visas och temperaturvisningen i teckenfönstret ersätts av två blinkande streck. Tryck på OK-knappen för att stänga av ljudlarmet.

Larmet aktiveras i följande situationer:

- När appraten ansluts till elnätet första gången och efter långa uppehåll
- När temperaturen i frysskåpet inte är den rätta
- När en större mängd livsmedel än den som anges på typskylten har lagts in för infrysning
- När frysdörren har stått öppen alltför länge

Anmärkningar: i dessa situationer kan funktionen sense aktiveras automatiskt.

Larm för strömavbrott

I frysskåpets teckenfönster visas den högsta temperatur som uppnåtts under strömavbrottet med blinkande sken. Samtidigt tänds larmikonen och en ljudsignal hörs.

Detta larm kan aktiveras i följande situationer:

- När skåpet ansluts till elnätet första gången
- Under ett längre strömavbrott när den invändiga temperaturen i frysskåpet har ökat så mycket att det föreligger risk att livsmedlen inte kan förvaras på korrekt sätt.

Om du vill nollställa larmfunktionen håller du OK-knappen intryckt tills ljudsignalen upphör.

Anmärkning: Innan matvarorna i kylen och frysen fryses om eller förtärs efter ett längre strömavbrott är det lämpligt att kontrollera skicket på matvarorna.

Funktionslarm

När ett funktionslarm aktiveras visas dessutom larmkoder för kylskåpet eller frysskåpet, beroende på vilken del larmet gäller. Exempel på larmkoder SF, d, osv...). Kontakta service och uppge vilken kod som visats.

Kylens/frysens dörrar öppna

Kyl- eller frysdörrens symbol (eller båda) tänds och samtidigt hörs en ljudsignal.

Larmet aktiveras i följande situationer:

- När den ena eller båda dörrarna har varit öppen/öppna i mer än 2 minuter. Tryck på “OK” för att stänga av ljudlarmet.

Om dörren fortfarande är öppen efter 2 minuter aktiveras ljudsignalen på nytt.

Stäng dörren/dörrarna för att stänga av larmet.

Anmärkningar: I dessa situationer kan funktionen sense aktiveras automatiskt.

ANVÄNDNING AV ISDISTRIBUTÖREN (PÅ VISSA MODELLER)

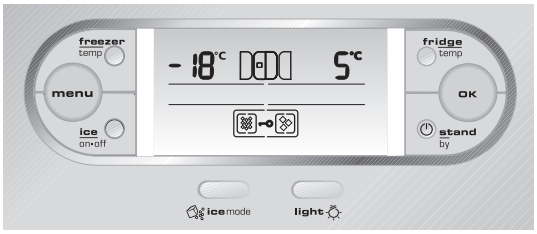

Ismaskinen till/från

Funktionen aktiverar och/eller kopplar ur istillverkningen.

När du vill aktivera eller koppla ur istillverkningen håller du knappen **ice on/off** intryckt tills ikonen visas.

Val av istyp

Funktionen är aktiv när symbolen lyser. Tryck en gång på knappen **ice mode** så kan du välja den symbol som svarar mot önskad typ av is (krossad is eller iskuber). Symbolen i fråga tänds.

Distribution av is:

1. Tryck på knappen **ice mode** och välj önskad typ av is.

2. Tryck ett dricksglas mot isdistributörens spak. Håll glaset nära öppningen där isen kommer ut så att ingen is hamnar utanför glaset.

3. För att aktivera isdistributören räcker det med ett lätt tryck mot spaken. Isdistributören blir inte snabbare och ger inte större mängder is för att du trycker hårdare på spaken.

4. Flytta långsamt undan glaset när du inte vill ha mer is, så att ingen is hamnar utanför glaset.

5. Använd inte alltför tunna glas för att aktivera isdistributören.

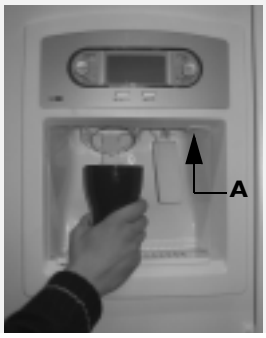

Anmärkning:

De första iskuberna som tillverkas med en ny ismaskin kan ha en obehaglig bismak. Kasta bort isen och gör en ny sats. Isen kommer från ismaskinens isbehållare som finns i frysskåpet.

När glaset trycks mot spaken öppnas en lucka mellan isbehållaren och isdistributören samtidigt som isdistributörens belysning slås på. När glaset tas bort från spaken slocknar belysningen och luckan stängs. Isdistributören fungerar inte när dörren till frysskåpet står öppen. Stora mängder iskuber skall aldrig tas från isdistributören, utan direkt från isbehållaren.

Den krossade isen består av iskuber som krossas alldeles innan de levereras. Detta gör att du kan få vänta ett litet ögonblick innan den krossade isen kommer ut från maskinen. Det är helt normalt att det hörs ljud från iskrossen. De krossade isbitarna kan också variera i storlek.

När du växlar från krossad is till iskuber kan det komma ut lite krossad is tillsammans med de första iskuberna. Efter att skåpet har satts på tar det normalt ett halvt dygn innan den första satsen iskuber kan levereras.

- Om det inte kommer någon is när du trycker på spaken kan du växla från iskuber till krossad is eller vice versa så att isbitar som fastnat och spärrar vägen avlägsnas.
- Om det fortfarande inte kommer någon is väntar du ett par minuter och gör sedan om proceduren ovan.
- Om du märker att det finns kondens i området där is/vatten distribueras trycker du på reglaget (märkt med **A** på bilden) för att aktivera "dimskyddet".

33733115aS.fm Page 217 Tuesday, May 31, 2005 1:43 PM

ANVÄNDNING AV DEN AUTOMATISKA ISMASKINEN (PÅ VISSA MODELLER)

Goda råd för användning av den automatiska ismaskinen

När frysdörren öppnas är det viktigt att du ser till den lilla luckan där is passerar från den automatiska ismaskinen till isbehållaren inte blockeras. Denna lucka fungerar nämligen även som en givare som talar om att isen inte kan överföras till isbehållaren.

Gör så här för att ta ut och sätta tillbaka isbehållaren:

1. Sätt in fyra fingrar i öppningen i behållarens underdel och sätt tummen på låsknappen.
2. Greppa behållarens underdel med båda händerna, tryck på låsknappen och lyft behållaren uppåt. Det är inte nödvändigt att ställa ismaskinens reglage på "Off". Ismaskinen producerar ingen is om behållaren inte är placerad i dörren.

- **Vid normal isproduktion** bildas cirka 7-9 satser iskuber på 24 timmar.

Underhåll av isbehållaren:

1. Töm behållaren. Smält isen. Använd hett vatten om det är nödvändigt.

   Använd aldrig vassa föremål för att krossa isen i behållaren. Detta kan skada behållaren och distributionsmekanismen.
2. Rengör isbehållaren med ett milt rengöringsmedel, skölj noggrant och torka ordentligt torrt.

   Använd inte slipmedel, starka rengöringsmedel eller lösningsmedel.

Observera: Sätt aldrig på ismaskinen förrän den har anslutits till vattenledningen.

- Det är normalt att iskubernas kanter fryser ihop. Det går dock lätt att sära på dem.
- Ismaskinen kan inte fungera förrän frysskåpet blivit tillräckligt kallt för att tillverka is.

  Detta tar ungefär 12 timmar.
- För att få god kvalitet på isen är det viktigt att vattenkvaliteten är bra. Kemiska ämnen som används för att avhärda vattnet, till exempel salt, kan skada ismaskinen och leda till att iskvaliteten försämras.

ANVÄNDNING AV VATTENDISTRIBUTÖREN (PÅ VISSA MODELLER)

Vattendistribution

För att få vatten trycker du ett glas mot vattendistributörens spak. När glaset flyttas bort från spaken kommer inget mer vatten. När glaset trycks mot spaken aktiveras distributörens belysning. Ljuset slocknar när spaken släpps upp igen. Håll glasets kant nära öppningen där vattnet kommer ut för att förhindra spill. Vänta dessutom ett par sekunder innan du drar undan glaset så att även de sista vattendropparna eller isbitarna hamnar i glaset.

Vattenbehållaren är placerad bakom de två nedersta lådorna i kylskåpet.

Anmärkning:

Vattendistributören blir inte snabbare och ger inte större mängder vatten för att du trycker hårt på spaken.

Gör så här för att få vatten:

När vattendistributören tas i funktion skall det första vattnet, ett par glas, som kommer från maskinen kasseras. Därefter kan vattnet användas på normalt sätt. Det är också lämpligt att kassera det första vattnet som kommer ut från vattendistributören när den har stått oanvänd under en längre tid.

Tryck ett dricksglas mot vattendistributörens spak. Se till att kanten på glaset är nära vattendistributörens öppning så att inget vatten hamnar utanför glaset. Flytta undan glaset långsamt för att förhindra vattenspill.

Vattendistributören blir inte snabbare och ger inte större mängder vatten för att du trycker hårdare på spaken.

33733115aS.fm Page 219 Tuesday, May 31, 2005 1:43 PM

VATTENFILTRETS ÖVERVAKNINGSFUNKTION OCH BYTE AV VATTENFILTRET (PÅ VISSA MODELLER)

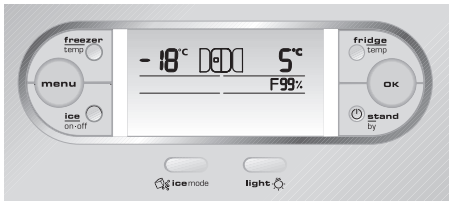

F99% **Vattenfiltrets kontrollfunktion (på vissa modeller)**
Symbolen F99% i teckenfönstret visar skicket på vattenfiltret.
När skåpet är nytt och direkt efter att filtret har bytts visar filterikonen procenttalet F99%.
Procenttalet minskar i takt med att filtrets skick försämras under användningen av skåpet.
När det är dags att skaffa ett nytt filter blinkar ikonen F10% i teckenfönstret och en ljudsignal aktiveras. Tryck på OK-knappen för att stänga av ljudsignalen.
Viktigt: Filtret skall inte bytas förrän ikonen F1% visas i teckenfönstret.
Då är det dags att byta filterelementet. Byt filterelementet och tryck på ok tills F99% visas.
Apparater som är utrustade med ismaskin och vattendistributör måste anslutas till en vattenledning med dricksvatten. Ismaskiner och/eller vattendistributörer som inte är direkt kopplade till en vattenledning får endast fyllas med dricksvatten.

BYTE AV VATTENFILTERELEMENTET

Vattenfiltret sitter under frysskåpets dörr.

1. Lokalisera locket till vattenfiltret som sitter i sockelgallret under frysdörren. Vrid locket motsols till upprätt läge och dra ut locket med filterelementet genom sockelgallret.

OBSERVERA! Tänk på att filterelementet innehåller vatten, så det finns risk att vatten spills ut.

2. Dra av locket som sitter i det gamla filterelementets ena ände. Det går att skjuta av locket åt höger eller åt vänster.
KASTA INTE LOCKET.

3. Ta ut det nya filterelementet ur förpackningen och ta bort skyddshöljet från O-ringarna.

4. Sätt på locket på det nya filterelementet enligt anvisningarna på bilden.

5. Håll locket i vertikalläge och tryck in locket med det nya filterelementet i sockelgallret så långt det går. Vrid locket med filterelementet medsols till vågrätt läge.

6. SPOLA VATTEN GENOM DISTRIBUTÖREN TILLS VATTNET SOM KOMMER UT ÄR GENOMSKINLIGT (ca 9-14 liter eller 6-7 minuter). Detta renar systemet och tömmer ledningarna på luft.

OBSERVERA! I samband med tömning av luften i systemet kan det hända att vatten stänker ut från distributören.

Beställning av reservfilter

Beställ filterelement till vattenfiltret genom någon en av Whirlpools auktoriserade återförsäljare.

VÄGLEDNING TILL VAL AV FUNKTIONER

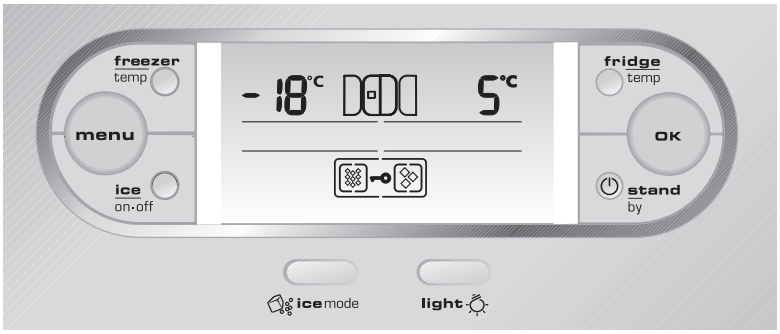

Belysning

Apparaten är försedd med utvändig belysning, vilket gör att isdistributören kan användas även när det är mörkt. Belysningen tänds / släcks när du trycker på knappen på kontrollpanelen. Belysningen tänds / släcks även när du trycker på någon av distributörens två spakar (vatten, is).
Det är viktigt att veta att ismaskinen stängs av och att kontrollpanelens belysning slocknar automatiskt när distributören har slutat leverera vatten eller is. Belysningen slocknar automatiskt när tangentlåset aktiveras.

Kontrollpanelens spärrfunktion för ismaskinen (tangentlås)

Tangentlåset används för att stänga av is- och vattendistributören. Detta underlättar rengöringen och förhindrar att barn och husdjur sätter igång is- och vattendistributören av misstag.

Spärrfunktionen aktiveras genom att man samtidigt håller knappen och intryckta i 3 sekunder, tills symbolen tänds. En ljudsignal bekräftar att tangentlåset har aktiverats.

För att koppla ur tangentlåset följer du samma procedur och väntar tills symbolen slocknar.

Observera: Is- och vattendistributörens avstängningsfunktion stänger inte av elektriciteten till skåpet, till ismaskinen eller till distributörens belysning, utan den sätter helt enkelt distributörens spakar ur funktion.

LUFTKYLNINGSSYSTEM I KYLSKÅPET

"MULTIFLOW" är ett ventilerat kylsystem som gör att temperaturen blir praktiskt taget likadan överallt i hela kylskåpet.
Detta betyder att matvarorna kan ställas på vilken hylla som helst i skåpet. Var dock noga med att inte blockera luftintagen så att luften kan cirkulera obehindrat.

33733115aS.fm Page 222 Tuesday, May 31, 2005 1:43 PM

INFORMATION OM INVÄNDIGA KOMPONENTER

Urtagning och omflyttning av hyllorna i kyl- och frysskåpet

Hyllorna kan flyttas och placeras så att de bäst passar dina behov. Glashyllorna är tåliga och håller för flaskor, mjölkförpackningar och tunga matvaror, men du bör ändå vara varsam när du ställer ned matvaror på dessa hyllor.
Gör så här för att ta ut hyllorna: Dra ut hyllan så långt det går, lyft upp den och dra ut den.

Urtagning av frukt- och grönsakslådan eller köttlådan:

- Dra ut lådan så långt det går.
- Håll din ena hand under lådan, lyft och dra utåt.
- Lådan lossar från skenorna och kan sedan dras ut en bit till.
- För att du skall kunna dra ut lådan helt måste du vicka på den: dvs dra lådans framsida uppåt och skjuta lådans baksida nedåt.

Urtagning av lådans glaslock

- Ta tag i ramens framkant med ena handen och lyft 10 cm. Ta tag i bakkanten med den andra handen, lyft uppåt och ta ut ramen.

Att sätta tillbaka glaslocket

- Passa in den bakre delen av ramen i fästena på kylväggen. Lägg sedan ner ramens framdel i korrekt läge.

Köttlådans temperaturreglage

- Kall luft flödar in i köttlådan genom en öppning mellan kylskåpet och frysskåpet. Detta gör att temperaturen i köttlådan blir lägre än i övriga delar av kylen. Du kan öka eller minska luftflödet efter önskemål med hjälp av det speciella reglaget.
- Om du vill förvara grönsaker i köttlådan skjuter du reglaget åt vänster så långt det går, till "grönsaksläget". I detta läge släpps inte så mycket kall luft in i lådan och det blir lagom temperatur för grönsakerna.

Frukt- och grönsakslådans fuktreglage

- Det går att reglera fukthalten i frukt- och grönsakslådan. Reglaget kan justeras steglöst mellan lägena minimal ● och maximal ⬤ fukthalt.
- När reglaget är inställt på ● kommer ingen fuktig luft in i lådan, vilket är det bästa för förvaring av frukt och grönsaker med skal.
- När reglaget är inställt på ⬤ hålls den fuktiga luften kvar i lådan, vilket är det bästa för förvaring av bladgrönsaker.

Urtagning av frysskåpets korgar

- Dra ut korgen så långt det går.
- Lyft upp korgens framdel så att den frigörs från spärren.
- Dra ut korgen helt.

Placering av gallerhyllor i frysdelen (beroende på modell).

- För att få maximalt förvaringsutrymme kan du ta ut de två nedersta lådorna och istället sätta in de medföljande gallerhyllorna inuti apparaten (se bilden)

ANVISNINGAR OM FÖRVARING OCH UPPTINING AV LIVSMEDEL

Frysskåpet, som är märkt med ****, är avsett för förvaring av frysta livsmedel och för infrysning av färska och tillagade livsmedel. Det kan också användas för tillverkning av iskuber. Dörrfacken i frysskåpet är märkta med ** och är speciellt lämpade för förvaring av glass och frysta livsmedel som inte skall förvaras så länge i frysen.

På typskylten som finns inuti kylskåpet specificeras den maximala mängd livsmedel som kan frysas in under 24 timmar vid en rumstemperatur på 25°C.

För att bästa resultat skall uppnås vid infrysningen bör temperaturen vara så låg som möjligt. Tryck på **menyknappen** och välj snabbinfrysningsfunktionen .

Efter 24 timmar kan maten läggas in för infrysning. Placera matvarorna på första hyllan högst upp i frysskåpet. Det går inte att frysa in färska livsmedel och tillverka iskuber samtidigt. Glöm därför inte att stänga av den automatiska ismaskinen genom att trycka på knappen **ice on/off**.

Se anvisningarna i avsnittet "Ismaskin".

ATT FÖRBEREDA FÄRSKA LIVSMEDEL FÖR INFRYSNING

Det är viktigt att matvarorna slås in väl så att vatten, luft och fukt inte kan tränga igenom förpackningarna. Bra förpackningar hindrar att livsmedlen drar åt sig lukt och smak och gör lagringen av frysta livsmedel mer rationell. Slå in livsmedlen i aluminium- eller plastfolie eller lägg dem i plastburkar, aluminiumformar med lock eller andra frysbehållare av lämplig typ.

ATT TILLSLUTA FÖRPACKNINGEN

Innan plastpåsar med livsmedel tillsluts är det viktigt att luften pressas ut (tänk dock på att vätskan i livsmedlet utvidgas när den fryser till is, så lämna lite utrymme). Knyt ihop påsen upptill med ett snöre. Använd etiketter för att märka matvarorna: På genomskinliga plastpåsar skall etiketten placeras inuti påsen. Ogenomskinliga påsar skall däremot märkas med självhäftande etiketter på utsidan.

UPPTINING

Här följer ett antal praktiska råd.

Råa grönsaker: Tina inte, utan lägg direkt i kokande vatten och tillaga sedan på vanligt sätt.

Kött (stora stycken): Låt ligga kvar i förpackningen och tina i kylen. Låt köttet ligga ett par timmar i rumstemperatur före tillagningen.

Kött (små stycken): Tina i rumstemperatur eller tillaga direkt.

Fisk: Låt ligga kvar i förpackningen och tina i kylen eller tillaga direkt, innan fisken tinat helt.

Tänk på att om det blir strömavbrott bibehålls lämplig temperatur för livsmedelsförvaring i frysskåpet i cirka 12 timmar. Vi rekommenderar att frysdörren hålls stängd så länge strömavbrottet varar. Frys inte om varor som har börjat tina.

Färdiglagade maträtter: Värm direkt i ugnen. Låt ligga kvar i aluminiumformen.

Frukt: Tina i kylskåpet.

ANMÄRKNING: Lägg aldrig in varma matvaror i frysen.

Låt varm mat svalna i rumstemperatur i 30 minuter, förpacka på lämpligt sätt och frys in. Om matvarorna får svalna ordentligt före infrysningen spar du energi och förlänger dessutom skåpets livslängd.

33733115aS.fm Page 224 Tuesday, May 31, 2005 1:43 PM

ÖVERSIKT ÖVER FÖRVARINGSTIDER FÖR OLIKA MATVAROR

Hur länge en matvara kan förvaras i frysen beror på matvarans kvalitet, på vilken typ av förpackning som använts (fukttät, lufttät) samt på förvaringstemperaturen (som bör vara -18°C).

LIVSMEDEL OCH FÖRVARINGSTID

Frukt	
Koncentrerad fruktjuice	12 månader
Frukt (allmänt)	8 till 12 månader
Citrusfrukt och färsk juice	4 till 6 månader
Grönsaker	
Industriellt frysta produkter	8 månader
Hemfrysta produkter	8 till 12 månader
Kött	
Korv	4 veckor eller mindre
Hamburgare	1 månad
Oxkött, kalvkött, lammkött	2 till 3 månader
Hela stekar	
Oxkött	6 till 12 månader
Lammkött och kalvkött	6 till 12 månader
Griskött	4 till 8 månader
Färsk korv	1 till 2 månader
Biffar och kotletter	
Oxkött	8 till 12 månader
Lammkött, kalvkött och griskött	2 till 4 månader
Fisk	
Torsk, flundra, sjötunga	6 månader
Lax	2 till 3 månader
Makrill, abborre	2 till 3 månader
Panerad fisk (köpt)	3 månader
Musslor, ostron	3 till 4 månader
Kokt fisk, krabba	3 till 4 månader
Råa räkor	12 månader
Fågel	
Kyckling och kalkon (hel eller styckad)	12 månader
Anka och gås	6 månader
Inälvsmat	2 till 3 månader
Tillagad fågel, med sås eller sky	6 månader
Styckad (utan sås eller sky)	1 månad
Grytor	
Kött, fågel och fisk	2 till 3 månader

MEJERIPRODUKTER

Smör	6 till 9 månader
Margarin	12 månader
Ost	
Camembert, mozzarella, bredbara ostar	3 månader
Krämiga ostar	bör inte frysas
Brie, Emmenthaler, Schweizerost, osv. (infrysningen kan påverka ostens konsistens)	6 till 8 månader

Glass, fruktjuicer, mjölk	12 månader

Ägg (Tillsätt socker eller salt till äggulor och till hela vispade ägg)	
Hela (vispade), äggvita, äggula	12 månader

BAKVERK OCH BRÖD

Mat- och vetebröd	3 månader
Ogräddat bröd	1 månad
Croissanter	3 månader
Kakor, tårtor (utan glasyr)	2 till 4 månader
Kakor, tårtor (med glasyr) och gräddade småkakor	6 till 12 månader
Fruktpaj	12 månader
Deg till småkakor	3 månader
Pajdeg	4 till 6 månader

33733115aS.fm Page 225 Tuesday, May 31, 2005 1:43 PM

VANLIGA PROBLEM FÖRKNIPPADE MED ISTILLVERKNING

PROBLEM	MÖJLIG ORSAK	ÅTGÄRD
Is- och vattendistributören fungerar inte.	Frysdörren är öppen.	Stäng dörren till frysskåpet.
	Isbehållaren är inte korrekt placerad.	Försäkra dig om att isbehållaren är inskjuten så långt det går.
Isdistributören slutar att fungera.	Isdistributören har inte använts på mycket länge, vilket har gjort att iskuberna smält ihop.	Skaka på isbehållaren då och då så att iskuberna inte fryser ihop och så att förvaringskapaciteten ökar. Kasta bort de gamla iskuberna och gör ett nytt förråd.
	Isdistributörens spak har hållits intryckt för länge.	Vänta i cirka tre minuter tills isdistributörens motor startar igen. Stora mängder is skall inte tas från isdistributören, utan från isbehållaren.
Isen smakar eller luktar illa.	Isen absorberar doft- eller smakämnen som finns i luften.	Det är dags att göra ny is. Kasta den gamla isen och gör ett nytt förråd.
	Vattnets kvalitet.	Förvara överskott av is i en behållare med lock. Om vattnet innehåller mineralier kan det behövas ett filter.
	Livsmedlen är inte ordentligt förpackade.	Slå in livsmedlen ordentligt.
	Det är kanske dags att rengöra isbehållaren och frysen.	Rengör isbehållaren och frysskåpet. Följ lämpliga anvisningar för att få gott vatten till ismaskinen.
	Ismaskinens vattenanslutningar.	De första satserna is som tillverkas med en ny ismaskin kan ha en obehaglig bismak. Kasta bort de första iskuberna och gör en ny sats.

ANMÄRKNING: Förtär endast iskuberna som tillverkats av ismaskinen.

SKÖTSEL OCH RENGÖRING

Dra alltid ut stickkontakten ur eluttaget eller slå av strömmen med strömbrytaren innan någon typ av rengöring och underhåll görs.

Rengör regelbundet kylskåpet och frysskåpet med en duk, ljummet vatten och ett milt rengöringsmedel som är avsett för invändig rengöring av kylskåp.
Använd aldrig starka rengöringsmedel eller slipande medel. Rengör aldrig kylskåpets delar med lättantändliga vätskor. Gaserna som utvecklas kan förorsaka brand eller explosion.

Rengör skåpets utsida och dörrarnas tätningslister med en fuktig trasa och torka torrt med en mjuk trasa.

- Använd inte ångtvättar.
- Rengör kondensorn med en dammsugare. Sockeln på framsidan (se installationsmanualen) måste tas bort innan kondensorn rengörs.

Viktigt: Knapparna och kontrollpanelens teckenfönster (på frysdörren) får inte rengöras med alkohol eller alkoholderivat, utan skall torkas rena med en torr duk.

ANMÄRKNING: Rören i kylsystemet är placerade i närheten av skålen för avfrostningsvattnet och kan bli mycket heta. Rengör rören regelbundet med en dammsugare.

Dra alltid ut stickkontakten ur eluttaget innan du byter glödlampor.

Att ta ur lampskyddet i kylskåpets tak:

- Skruva ur lampskyddets fästskruv.
- Dra lampskyddet nedåt och skjut det inåt mot kylens bakre vägg.
- Byt till en ny glödlampa av samma typ, som finns hos vår serviceavdelning.
- Följ anvisningarna ovan i omvänd ordning för att sätta tillbaka lampskyddet.

Byta den översta glödlampan i frysskåpet:

- Tryck på lampskyddets sidoväggar och ta bort skyddet.
- Byt till en lampa av samma typ. Finns endast på våra serviceavdelningar eller hos våra auktoriserade återförsäljare.
- Följ anvisningarna ovan i omvänd ordning för att sätta tillbaka lampskyddet.

Byta den nedersta glödlampan i kylskåpet och frysskåpet (på vissa modeller):

- Greppa lampskyddet mitt på översidan.
- Dra lampskyddet utåt och vicka det samtidigt en aning åt ena sidan.
- Ta ut glödlampan och byt till en ny lampa av samma typ. Finns endast på våra serviceavdelningar eller hos våra auktoriserade återförsäljare.

Att sätta lampskyddet på plats igen:

- Ta tag mitt på lampskyddets översida.
- Sätt in de små tabbarna som finns på lampskyddets ena sida i spåren.
- Bänd försiktigt på lampskyddets mittdel så att det går att sätta in tabbarna på skyddets andra sida.

Att byta is- och vattendistributörens glödlampa (på vissa modeller):

- Ta tag i glödlampan som sitter i urholkningen i distributören.

Ta ut glödlampan och byt till en ny lampa av samma typ. Finns endast på våra serviceavdelningar eller hos våra auktoriserade återförsäljare.

33733115aS.fm Page 227 Tuesday, May 31, 2005 1:43 PM

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID LÄNGRE BORTAVARO

När du åker bort (kortare bortavaro)

Du behöver inte skilja skåpet från elnätet om du skall stanna borta kortare tid än tre veckor. Försök använda alla matvaror som lätt blir förstörda och frys övriga livsmedel. Om ditt skåp är utrustat med en automatisk ismaskin gör du följande:

1. Stäng av ismaskinen
2. Stäng av vattentillförseln till ismaskinen
3. Töm isbehållaren.

När du åker bort (längre bortavaro)

Ta ut alla livsmedel ur skåpet om du skall stanna borta längre än tre veckor. Om ditt skåp har en automatisk ismaskin stänger du av vattentillförseln till ismaskinen minst en dag före avresan. När den sista satsen iskuber har levererats stänger du av ismaskinen. TÖM SEDAN BEHÅLLAREN. Dra ut stickkontakten ur eluttaget. Rengör skåpet, skölj och torka torrt.

Tejpa fast små trä- eller plastkilar högst upp på båda dörrarna och låt dörrarna stå på glänt så att luften kan cirkulera inuti både kylen och frysen. Detta förhindrar att det bildas mögel och uppstår dålig lukt.

Att flytta skåpet

- Ta ut alla lösa delar, emballera dem väl och fäst ihop dem med tejp så att de inte slår emot varandra eller försvinner under transporten.
- Skruva åt skruvarna som används för att justera skåphöjden och som finns på skåpets framsida.
- Stäng båda dörrarna och använd tejp för att blockera dem. Använd också tejp för att fästa elsladden vid skåpet.

Strömavbrott

Om det blir strömavbrott bör du vända dig till din elleverantör för att få reda på hur länge elavbrottet väntas pågå.

1. Om strömavbrottet väntas pågå i högst 24 timmar **räcker det att du ser till att både kyldörren och frysdörren hålls stängda**. På så sätt hålls de lagrade matvarorna kalla så länge som möjligt.
2. Om strömavbrottet däremot väntas pågå i mer än 24 timmar, bör du ta ut alla frysta livsmedel och lägga dem i en portabel, låsförsedd frysbox. Om ingen frysbox finns att tillgå och det heller inte finns tillgång till kylklampar måste den mat som lättast blir förstörd förtäras så snart som möjligt.
3. Tänk på att frysen håller sig kall längre om den är helt fylld än om den bara är halvfull.
4. Töm isbehållaren.

   Den låga temperaturen bibehålls också längre i en frys som är fylld med fryst kött än i en frys som är fylld med färdiglagad mat.

   Om du ser väl synliga iskristaller i matvarorna efter strömavbrottet kan de frysas om, även om det finns risk att matens lukt och smak har ändrats.

   Om matvarorna är i dåligt skick är det bäst att kassera dem.

FELSÖKNING/SERVICE

När dessa ljud hörs

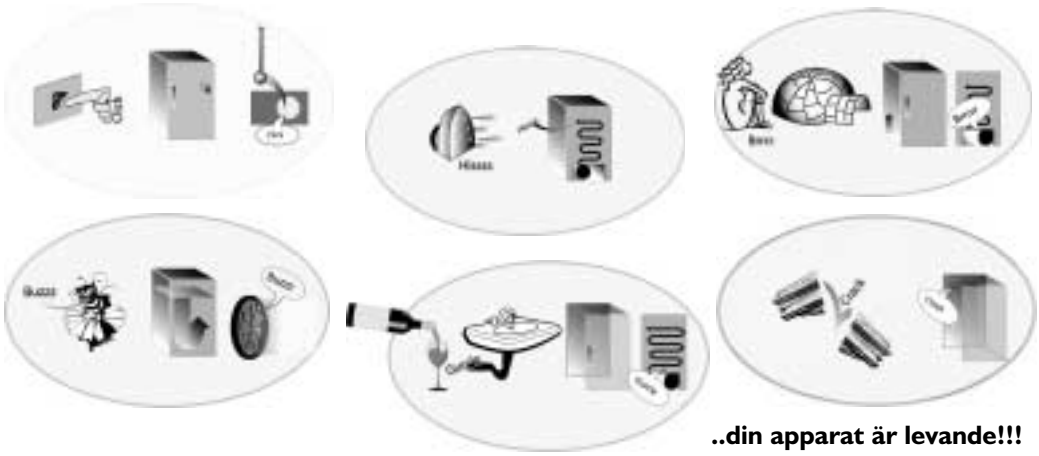

..din apparat är levande!!!

Innan du kontaktar Service....

Om ditt kyl- och frysskåp inte fungerar beror det ofta på små bagatellartade problem som du kan lösa på egen hand, utan verktyg av något slag.

Apparaten fungerar inte:

- Är stickkontakten ordentligt insatt i ett eluttag med rätt spänning?
- Har du kontrollerat säkringarna i din bostad?

Ljud från ismaskinen

Eftersom ditt kyl- och frysskåp är utrustat med en automatisk ismaskin kan det hända att du hör ett surrande ljud (från vattenventilen), ljud av droppande vatten och slamret när isen faller ner i isbehållaren.

Ismaskinen fungerar inte:

- Har frysen fått tillräckligt lång tid på sig för att uppnå den låga temperatur som krävs för istillverkning? Om skåpet är nytt tar detta cirka 12 timmar.
- Står ismaskinens på- och avslagningsknapp på ON?
- Är vattenventilen öppen? Kommer det fram vatten till ismaskinen?
- Finns det ett vattenfilter i skåpet? Filtret kan vara igentäppt eller felaktigt monterat. Läs först filtrets monteringsinstruktioner och kontrollera att det sitter på korrekt plats och att det inte är igensatt. Om installationen är korrekt gjord och filtret inte är igensatt, kontakta en servicetekniker.

Det finns vatten i skålen där avfrostningsvattnet samlas upp:

- Detta är helt normalt i fuktig och varm väderlek. Det är inte onormalt att skålen är halvfull med vatten. Försäkra dig om att skåpet står i våg så att vattnet inte rinner över.

Kylskåpslisterna där dörrens tätningslister sitter känns varma vid beröring:

- Detta är normalt när det är varmt ute och kompressorn är i funktion.

Belysningen fungerar inte:

- Har du kontrollerat säkringarna i din bostad?
- Är stickkontakten ordentligt insatt i ett eluttag med rätt spänning?
- Är glödlampan trasig?

Trasig glödlampa:

1. Dra alltid ut stickkontakten ur eluttaget.
2. Se avsnittet “Skötsel och rengöring”.

Det verkar som om motorn får arbeta för mycket:

- Finns det damm och ludd på kondensorn?
- Är dörrarna ordentligt stängda?
- Sluter dörrarnas tätningslister till ordentligt?
- Om det är hett ute eller om skåpet står i ett varmt rum är det helt naturligt att motorn får arbeta mer.

Om dörren har öppnats många gånger eller om stora mängder matvaror lagts in i skåpet måste motorn arbeta mer för att den låga temperaturen inuti skåpet skall behållas.

Tänk på att

hur mycket motorn får arbetar beror på: hur ofta dörrarna öppnas, hur mycket mat som förvaras i skåpet, rumstemperaturen och inställningen på temperaturreglagen.

Om du har gjort kontrollerna ovan och ditt kyl- och frysskåp fortfarande inte fungerar som det skall bör du kontakta vår serviceavdelning. Tala klart och tydligt om vilken typ av problem det rör sig om och ange vilken typ av skåp du har och skåpets serienummer (dessa uppgifter finns på typskylten).

Temperaturen i kylskåpet är för hög:

- Är kylskåpets temperaturreglage korrekt inställda?
- Har stora mängder livsmedel lagts in i kylskåpet eller frysskåpet?
- Se till att dörrarna inte öppnas alltför ofta.
- Kontrollera att dörrarna stänger ordentligt.
- Försäkra dig om att luftvägarna inuti skåpet inte är blockerade och hindrar den kalla luften från att cirkulera.

Det bildas fukt inuti skåpet:

- Kontrollera att luftvägarna i skåpet inte är blockerade och hindrar den kalla luften från att cirkulera.
- Försäkra dig om att livsmedlen är förpackade på lämpligt sätt. Torka av alla fuktiga matförpackningar innan de ställs in i kylen.
- Se till att dörrarna inte öppnas alltför ofta. När kyldörren är öppen kommer det in fukt i kylskåpet från den omgivande luften. Ju oftare dörren öppnas desto mer fukt samlas det i kylen, speciellt om luftfuktigheten är stor.
- Om luftfuktigheten är hög är det normalt att det bildas fukt inuti kylen.
- Det är normalt att det finns vattendroppar på skåpets bakre vägg efter den automatiska avfrostningen.

Dörrarna stängs inte eller öppnas inte på rätt sätt:

- Kontrollera att inga matförpackningar blockerar dörren.
- Kontrollera att varken skålar, hyllor, lådor eller ismaskinen är placerade i fel läge.
- Kontrollera att dörrarnas tätningslister inte är smutsiga eller kladdiga.
- Kontrollera att skåpet står i våg.

Statusikon	Procent %	Liter	Tid (dagar)	Filtrets skick
F99	100	0 - 150	0 - 27	Låg (Filtret i gott skick)
F90	90	150 - 300	27 - 54	Låg (Filtret i gott skick)
F80	80	300 - 450	54 - 81	Låg (Filtret i gott skick)
F70	70	450 - 600	81 - 108	Låg (Filtret i gott skick)
F60	60	600 - 750	108 - 135	Låg (Filtret i gott skick)
F50	50	750 - 900	135 - 162	Låg (Filtret i gott skick)
F40	40	900 - 1050	162 - 189	Låg (Filtret i gott skick)
F30	30	1050 - 1200	189 - 216	Låg (Filtret i gott skick)
F20	20	1200 - 1350	216 - 243	Låg (Filtret i gott skick)
F10	10	1350 - 1365	243 - 246	Medel (Beställ vattenfilter)
F9	9	1365 - 1380	246 - 249	Medel (Beställ vattenfilter)
F8	8	1380 - 1470	249 - 251	Medel (Beställ vattenfilter)
F7	7	1470 - 1410	251 - 254	Medel (Beställ vattenfilter)
F6	6	1410 - 1425	254 - 257	Medel (Beställ vattenfilter)
F5	5	1425 - 1440	257 - 260	Medel (Beställ vattenfilter)
F4	4	1440 - 1455	260 - 262	Medel (Beställ vattenfilter)
F3	3	1455 - 1470	262 - 265	Medel (Beställ vattenfilter)
F2	2	1470 - 1500	265 - 270	Medel (Beställ vattenfilter)
F1	1	> 1500	> 270	Hög (Byt vattenfilter)

Värdena i tabellen är ungefärliga.

SERVICE

Innan du kontaktar Service:

1. Försök att åtgärda felet på egen hand (se "FELSÖKNING/SERVICE").
2. Sätt på apparaten igen för att kontrollera om felet har åtgärdats. Om så inte är fallet drar du ut stickkontakten ur eluttaget, låter skåpet stå och vila i en timme och gör sedan om försöket.
3. Om du inte lyckas åtgärda felet på egen hand kontaktar du Service.

Uppge:

- Vilken typ av problem det rör sig om,
- Modell,
- Servicenumret (detta nummer finns efter ordet SERVICE på typskylten som finns inuti apparaten),
- Fullständig adress,
- Telefon- och riktnummer.

SERVICE 0000 000 00000

Anmärkning:

Omhängning av skåpets dörr som utförs av Service täcks inte av garantin.